

Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 Kullanım kılavuzu için 6V PSU

Güncellenmiş 15 Mart 2023

Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 için 6V PSU , Hub 2/Hub 2 Plus kontrol panellerini veya ReX 2 menzil genişleticiyi 6 V \equiv kaynağa bağlayan bir güç kaynağı ünitesidir . Bu, cihazın gövdesindeki standart 110/230 V \sim güç kaynağı ünitesinin yerine geçen bir elektronik karttır .

[6V PSU ile bağlanırken taşınabilir pilden Hub 2 veya Hub 2 Plus çalışma süresi nasıl hesaplanır?](#)

[6V PSU satın alın](#)

yükleme



Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 için 6V PSU yalnızca kalifiye bir elektrikçi tarafından kurulmalıdır.

Güç kaynağını kurmadan önce, cihazın şebeke bağlantısının kesildiğinden emin olun.

Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 için 6V PSU'yu kurarken, genel elektrik güvenliği kurallarının yanı sıra elektrik güvenliği düzenleyici kanunlarının gerekliliklerine uyun. Gerilim altındayken cihazı kesinlikle sökmeyin!

[6V PSU ile 12V PSU arasındaki fark nedir?](#)

Kurulum süreci:

1. Vidaları çıkarın ve cihazı zorla aşağı kaydırarak SmartBracket montaj panelinden çıkarın. Göbük veya menzül genişletici bir yüzeye kuruluysa yukarı doğru hareket ettirin.



2. Güç düğmesini 2 saniye basılı tutarak cihazı kapatın.
3. Güç ve Ethernet kablolarını ayırın.



Kapattıktan sonra kondansatörlerin boşalması için 5 dakika bekleyin .

4. Arka kapağın dört vidasını sökün ve çıkarın.



5. Kartları cihaz gövdesine bağlayan vidaları çıkarın.



6. Her iki kartı da aynı düzlemde tutarak ve ayırmadan dikkatlice çıkarın.
Panolar arasında bir konektör var: kırmayın.




7. Güç kaynağı ünitesini (daha küçük kart) ana karttan ayırın.

8. Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 için 6V PSU'yu aralarındaki sekiz pimli konektörü kullanarak ana karta bağlayın. Kartı değiştirirken antenleri eğmeyin veya bükmeyin: bu, cihazın arızalanmasına neden olabilir.



Lütfen dikkat: pano kontaktarı, konektörün alt sırasına (panoya en yakın) takılmalıdır. Doğru bağlandığında panolar aynı seviyededir.

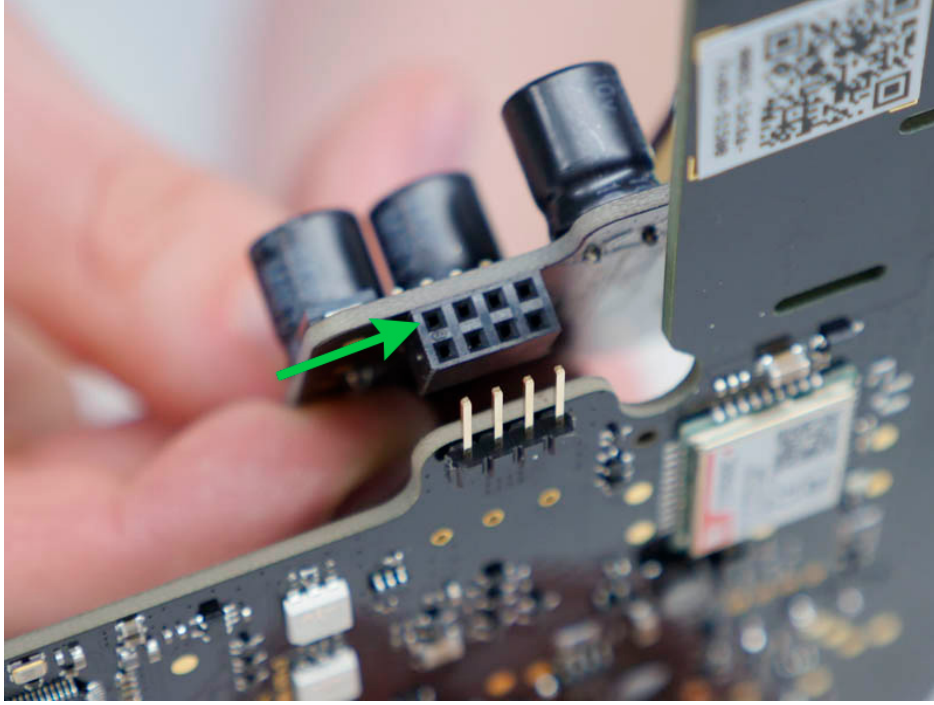

9. Kartları ve cihaz gövdesini yeniden monte edin ve ardından vidaları sıkın.



Akünün ve kablolarının kelepçelenmediğinden emin olun. Düzgün takıldığında, panolar tüm kılavuzların üzerinde sağlam bir şekilde durur ve sendelemez. Tahtaları arka kapakla bir arada tutarak cihazı ters çevirin. SIM kart yuvaları, güç ve Ethernet yuvaları, karşılık gelen yuvalara tam olarak uymalı ve oturmalı ve güç düğmesi sıkışmış olmamalıdır.

İleride yanlış güç bağlantılarından kaçınmak için cihaz gövdesindeki giriş voltajıyla ilgili bilgileri kontrol edin. Talimatla birlikte verilen özel etiketi kullanın.

10. Gücü (ve Ethernet kablosunu) uygun soketlere bağlayın.

11. 6 V_{DC} güç kaynağını açın .



Güç kablosunu kabul edilebilir giriş voltajını aşan bir voltajla bağlamayın.

12. Güç düğmesini 2 saniye basılı tutarak cihazı açın.

13. Hub'ı veya menzil genişleticiyi SmartBracket montaj paneline takın . Cihazı düzeltin.

Cihazı açın, yüklenene kadar bekleyin ve Ajax uygulamasında harici güç durumunu kontrol edin. Güç yoksa ve bir terminal adaptörü kullanıyorsanız, güç

kablosunun kutuplarını kontrol edin . Yeniden bağlandıktan sonra bile güç yoksa, lütfen [Destek Servisi ile iletişime geçin](#) .



Uzun süreli otonom çalışma için çinko-hava alkalın pillerin kullanılmasını tavsiye ederiz. Böyle bir aküyü bağlamadan önce, tüm etiketlerin çıkarıldığından ve hava girişini kapatan valflerin açık olduğundan emin olun. Mümkünse, pili 2 saate kadar hava erişimi olmadan bırakın. Bu, içeride bir kimyasal reaksiyon başlatacak ve düzgün çalışmasını sağlayacaktır.

[Önerilen pillerin listesi](#)

Bakım

Cihaz teknik bakım gerektirmez.

Teknik özellikler

Uyumluluk	Kontrol panelleri Merkez 2 (2G) Merkez 2 (4G) Merkez 2 Artı menzil genişleticiler ReX 2
Giriş gerilimi	4,2-10 V \equiv
Çıkış gerilimi	4,8 V \equiv \pm %5
Voltajı aç	4,2 V \equiv \pm %2,5
voltajı kapatın	3-3,4 V \equiv (yüke bağlı olarak)
Maksimum giriş akımı	4,2 V \equiv üzerinde 2,2 A ; 10 V \equiv üzerinde 0,8 A
Maksimum çıkış akımı	1,5 A

Sıcaklık aralığı	-10° C'den +40° C'ye
Nem	%75'e kadar
Şebeke bağlantısı	Soket: 6,5 × 2 mm Fiş: 5,5 × 2,1 mm
boyutlar	98×70×17mm
Ağırlık	26 gr

Standartlara uygunluk

Tam takım

1. Hub 2/Hub 2 Plus/ReX 2 için 6V PSU
2. Terminal adaptörü
3. Hızlı başlangıç Kılavuzu

Garanti

Limited Liability Company "Ajax Systems Manufacturing" ürünleri için garanti, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl geçerlidir.

Cihaz düzgün çalışmıyorsa, lütfen önce Destek Servisi ile iletişime geçin. Vakaların yarısında teknik sorunlar uzaktan çözülebilir!

Garanti Yükümlülükleri

Kullanıcı Sözleşmesi

Teknik Destek ile İletişime Geçin:

- e-posta
- Telgraf
- Telefon numarası: **0 (800) 331 911**



Güvenli yaşam hakkında bültene abone olun. Spam yok

Abone